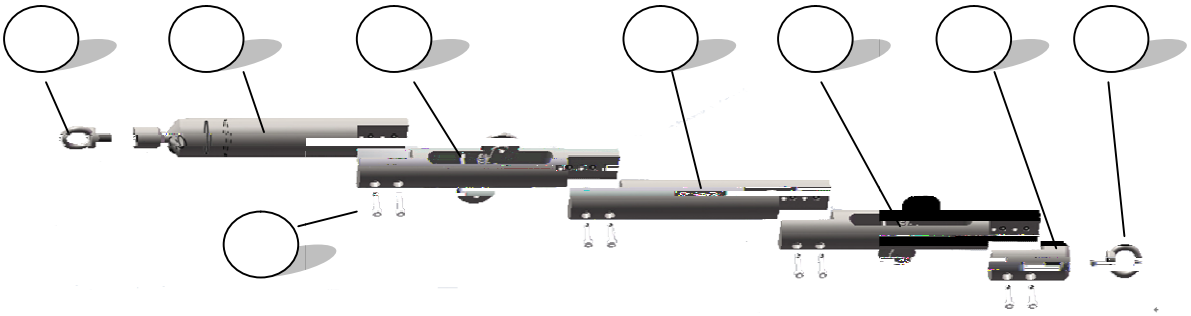
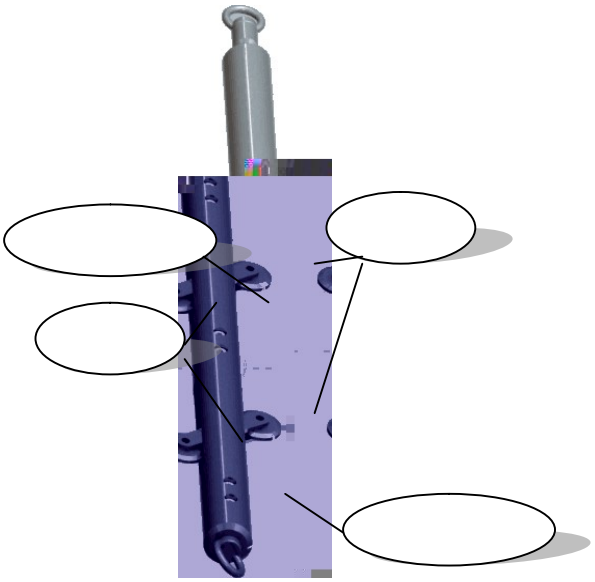
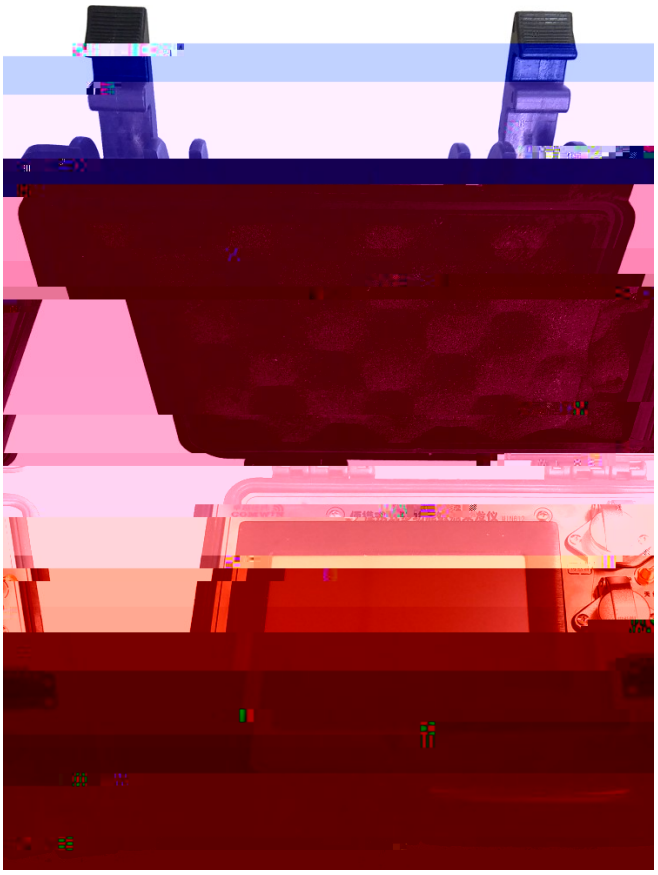

高轮
A+

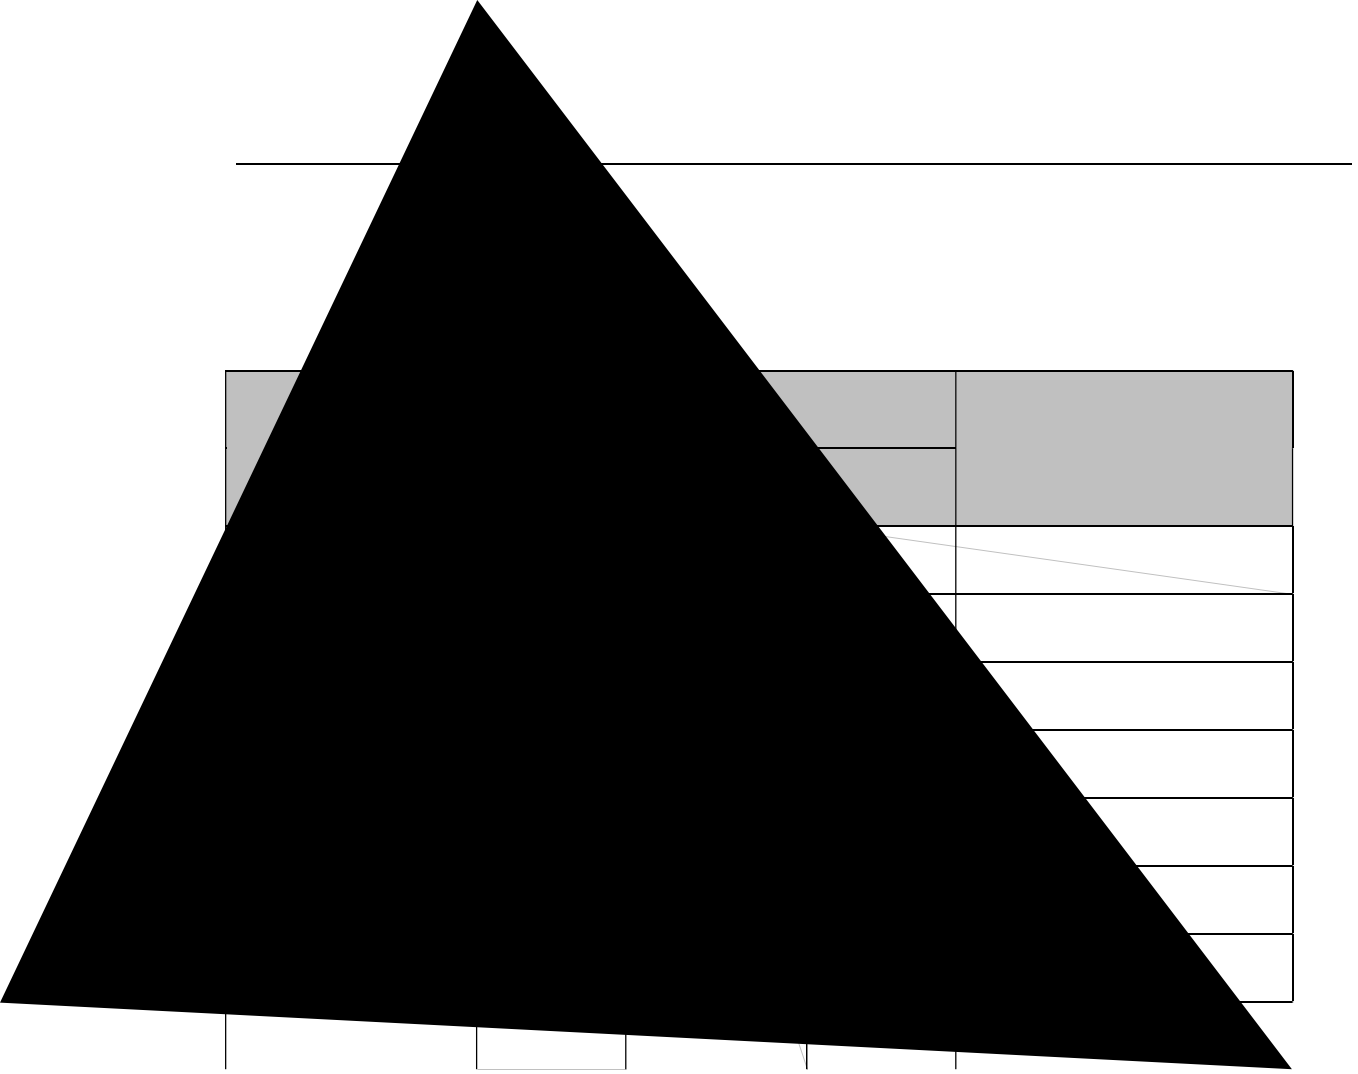

A+
基准方向
A-

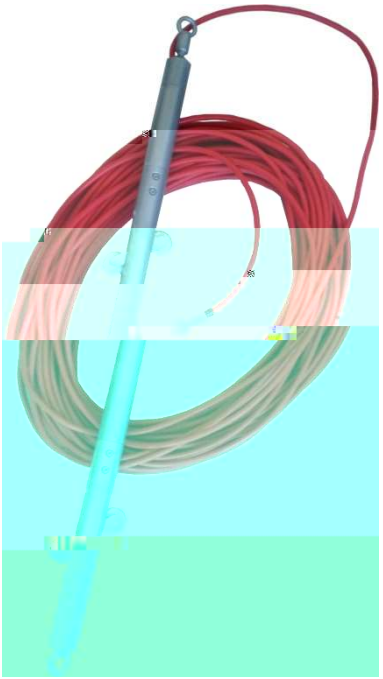
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





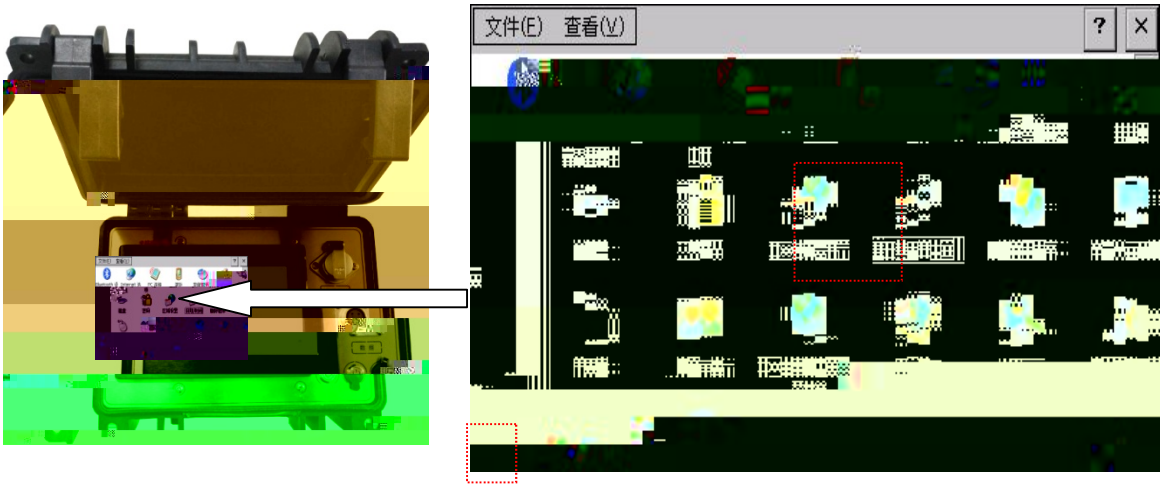










1
4
2
3





拼



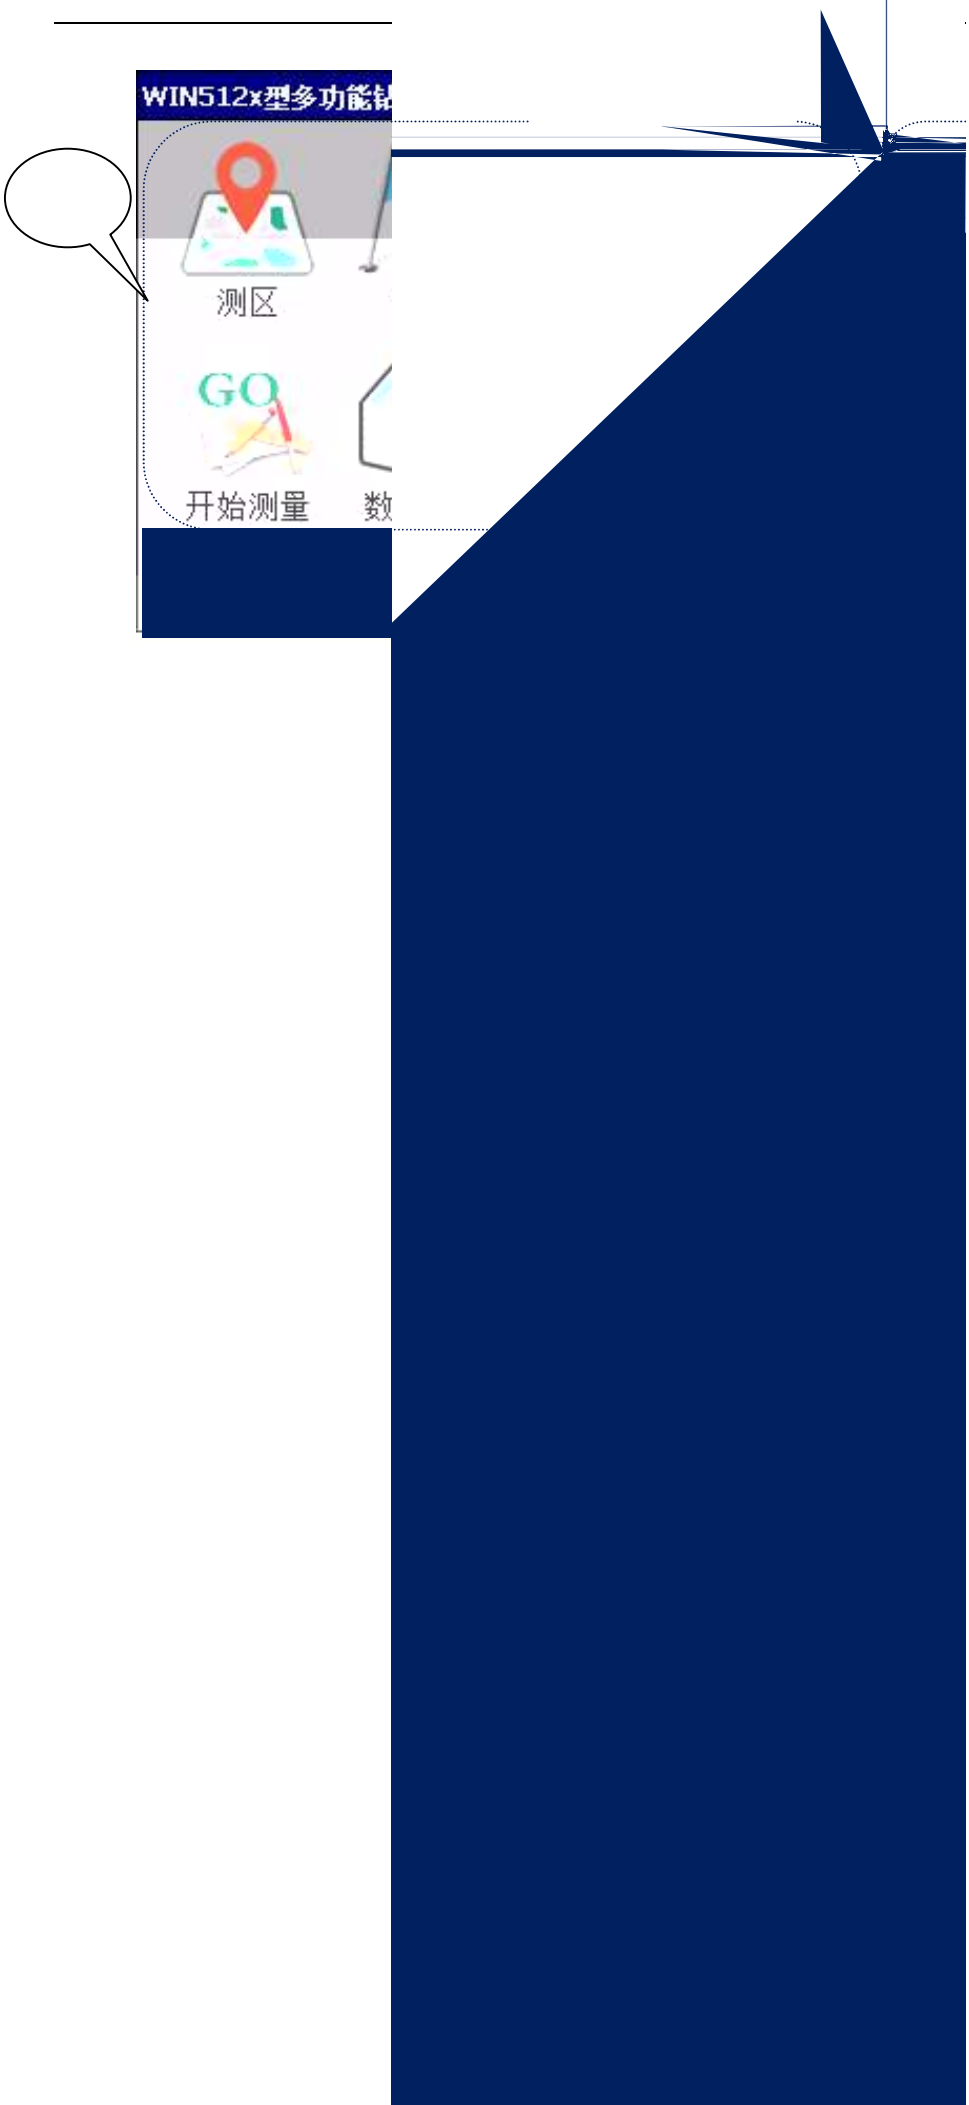



回收站
卓越经纬

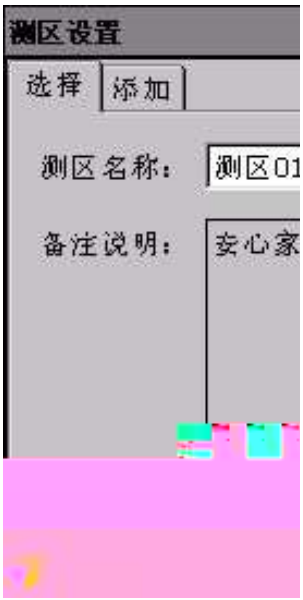



回收站
卓越经纬
输入面板


设置
Del

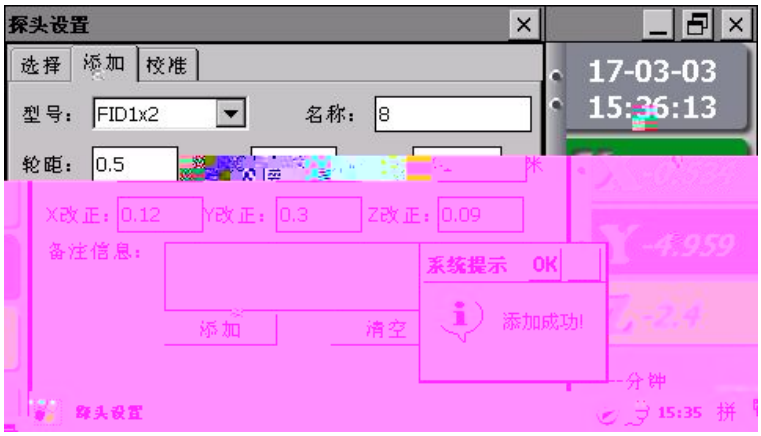

WIN512x型多功能钻
测区
GO
开始测量
数

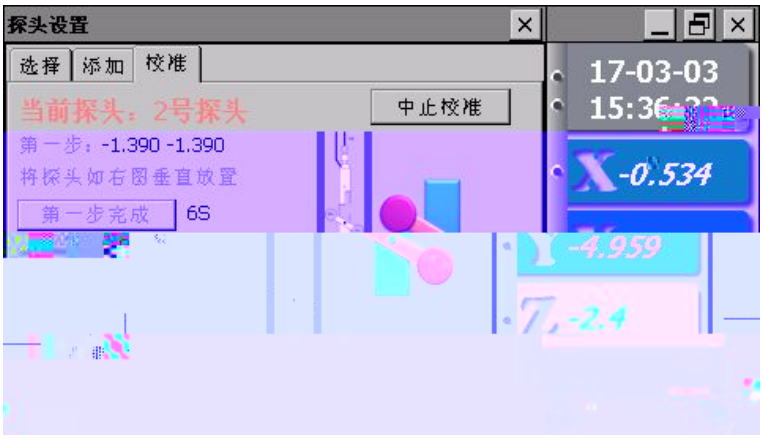

WIN512x型多功能钻孔
测区
GO
开始测量
Hz

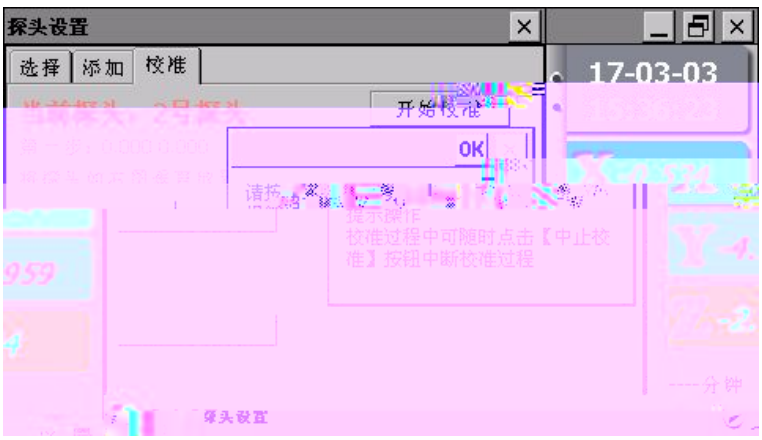

测区设置
选择
添加
测区名称：
测区01
备注说明：
安心家


WIN512x型多功能钻孔测斜仪
测区
钻孔
探头
方案
开始测量
数据管理
系统设置
关于
Hz

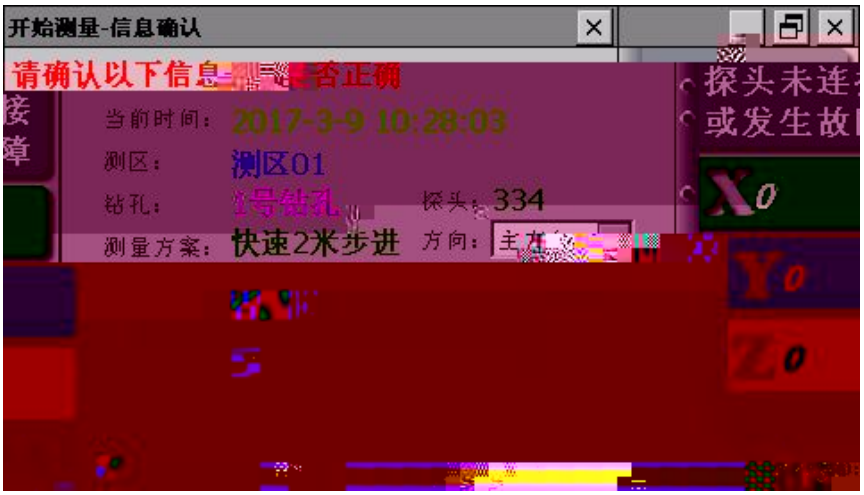

探头设置
选择
添加
校准
名称：
型号：
轮距： 0.5 总长：1.3 米
X改正：0.1234
备注信息：
OK
参数保存成功
确定
删除
取消
探头设置
16:14


探头设置
选择
添加
校准
型号：
FID1x2
名称：
8
轮距：
0.5
X改正：
0.12
Y改正：
0.3
Z改正：
0.09
备注信息：
添加
清空
系统提示
OK
添加成功!
17-03-03
15:26:13
-4.959
-2.4
分钟
探头设置
15:35
拼


探头设置
选择
添加
校准
当前探头：2号探头
中止校准
第一步：-1.390 -1.390
将探头如右图垂直放置
第一步完成
6S
17-03-03
X -0.534
-4.959
-2.4


探头设置
选择
添加
校准
开始校准
OK
提示操作
校准过程中可随时点击【中止校准】按钮中断校准过程
探头设置

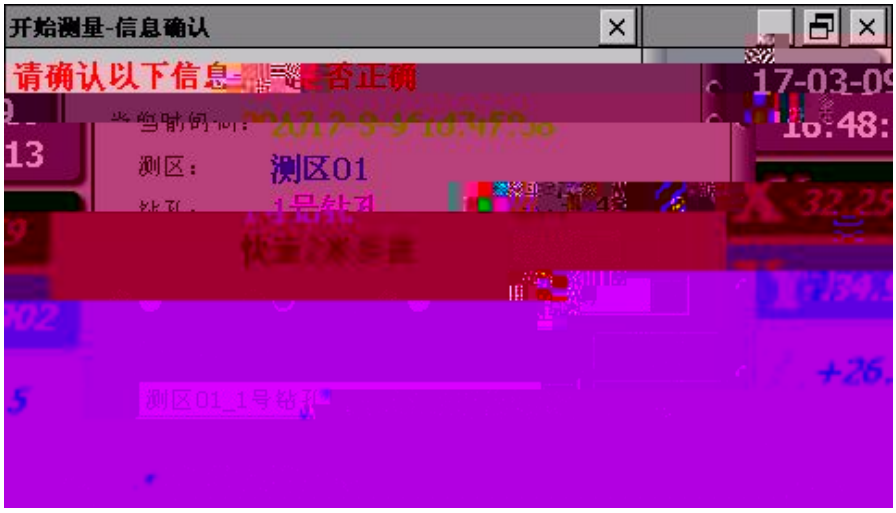

开始测量-信息确认
请确认以下信息是否正确
当前时间：
2017-3-9 10:28:03
测区：
测区01
钻孔：
1号钻孔
探头：
334
测量方案：
快速2米步进
方向：
探头未连
或发生故
接
章

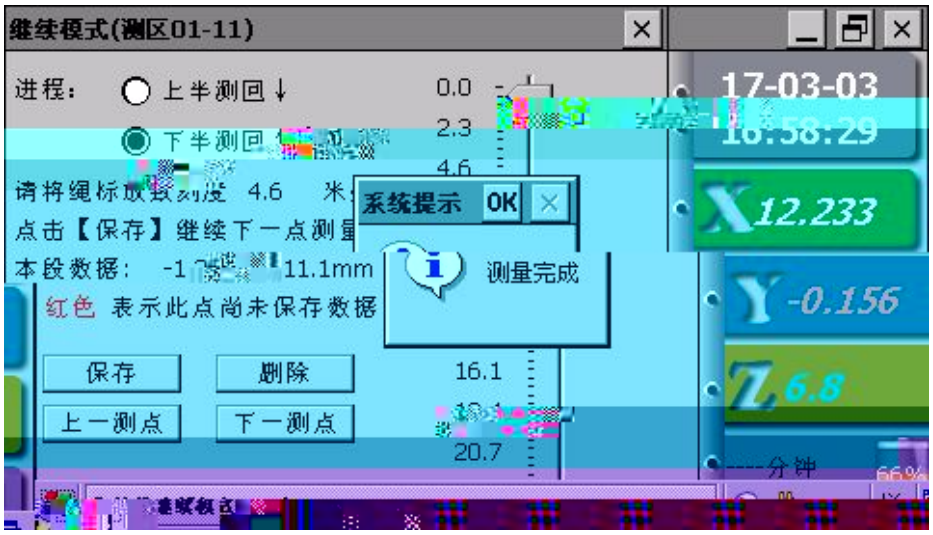

开始测量-信息确认
请确认以下信息是否正确
当前时间：
2017-3-9 10:28:03
测区：
测区01
钻孔：
1号钻孔
探头：
334
测量方案：
快速2米步进
方向：
探头未连
或发生故
接
章


新测
续续
补测

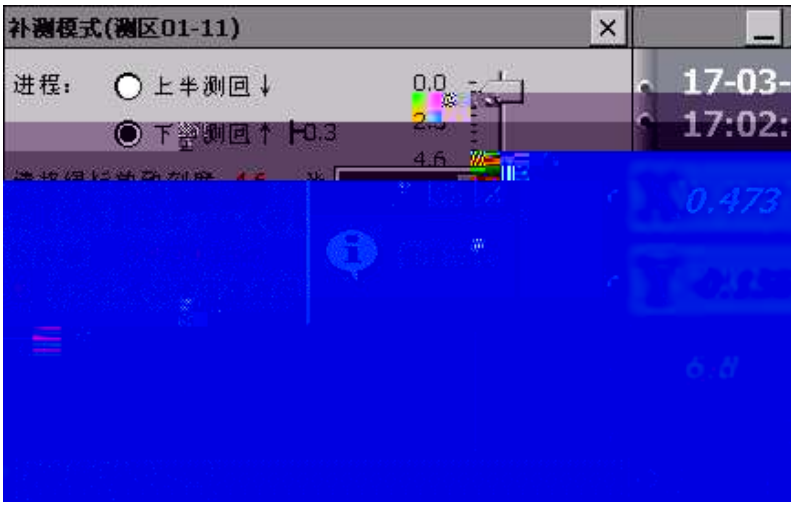

开始测量-信息确认
请确认以下信息
测区：
测区01
钻孔：
探头：334
测量方案：
快速2米步进
方向：
主方向
OK


下半测回↑
3.1
6.1
9.2
15:20:59
+2.88
本段数据：
Z +26.5

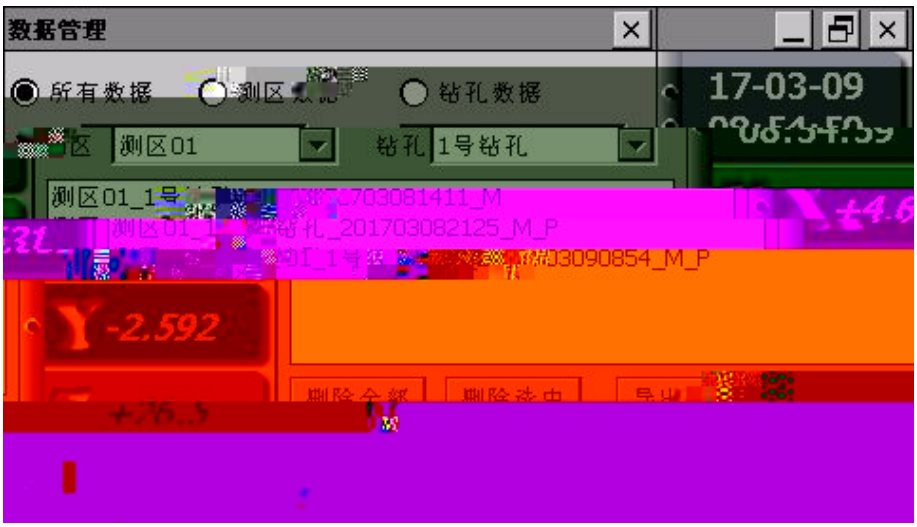

开始测量-信息确认
请确认以下信息是否正确
测区：
测区01

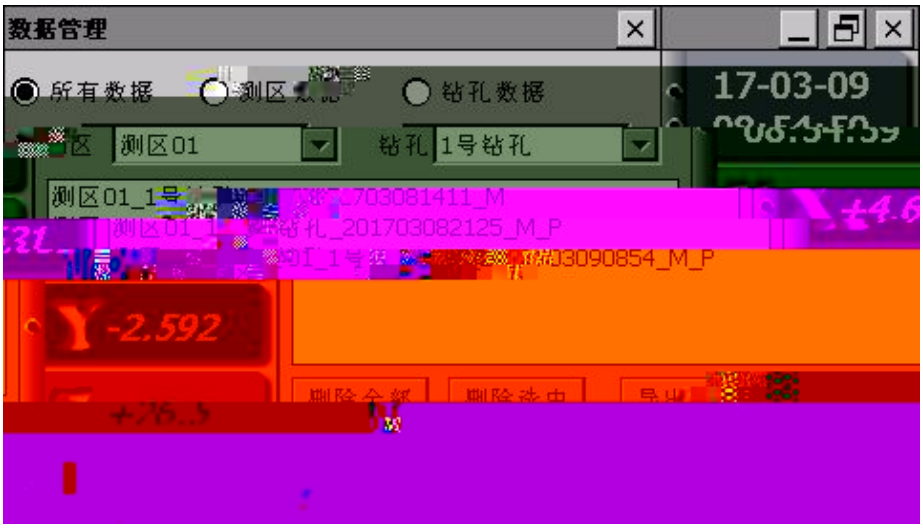

继续模式(测区01-11)
进程：
上半测回
下半测回
0.0
2.3
4.6
16.1
20.7
系统提示
OK
测量完成
保存
删除
上一测点
下一测点
本段数据：
11.1mm
红色 表示此点尚未保存数据
17-03-03
X 12.233
Y -0.156
Z 6.8
分钟

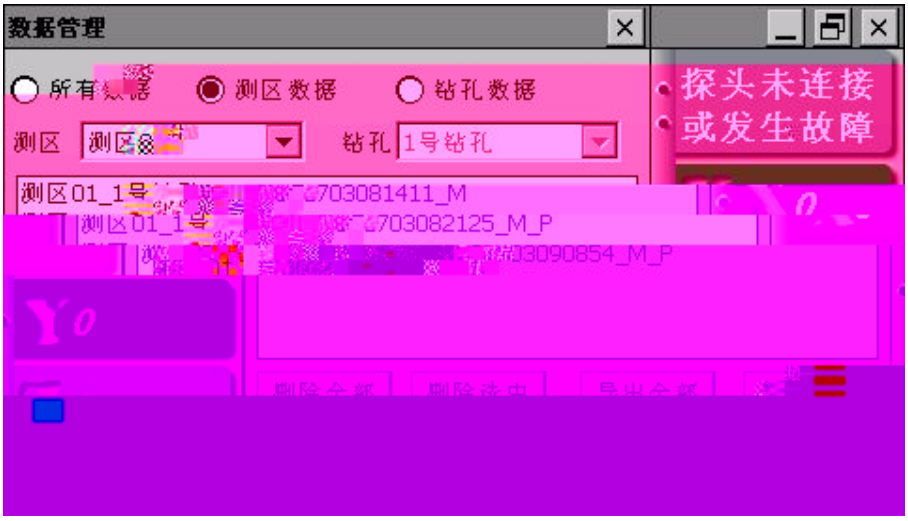

开始测量-信息确认
以下信息是否正确
当前时间：
测区：
测区01
钻孔：
1号钻孔
探头：334
测量方案：
快速2米步进
方向：
主方向
新测
继续
补测
新测文件名
生成
测区01_1号钻孔_201703081411_M
下一步
开始测量-信息确认

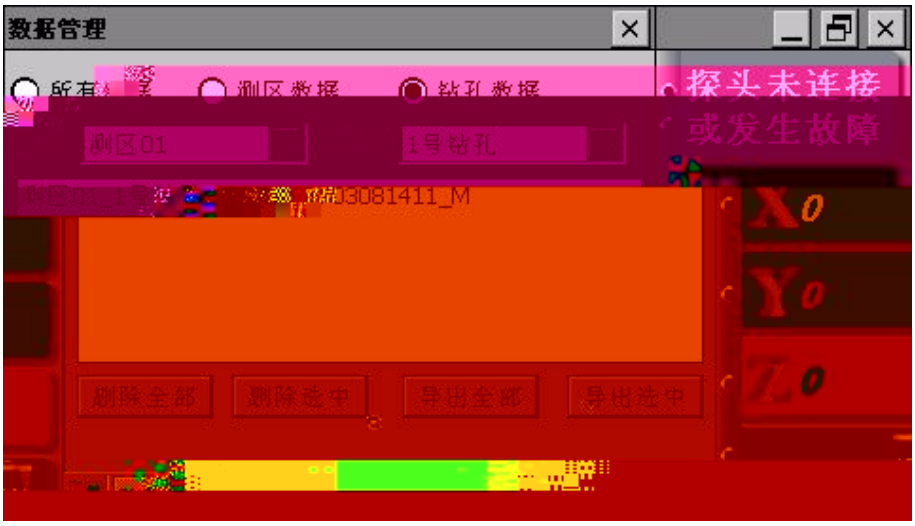

补测模式(测区01-11)
进程：
上半测回
下半测回
0.0
0.3
4.6
17-03-
17:02:
0.473

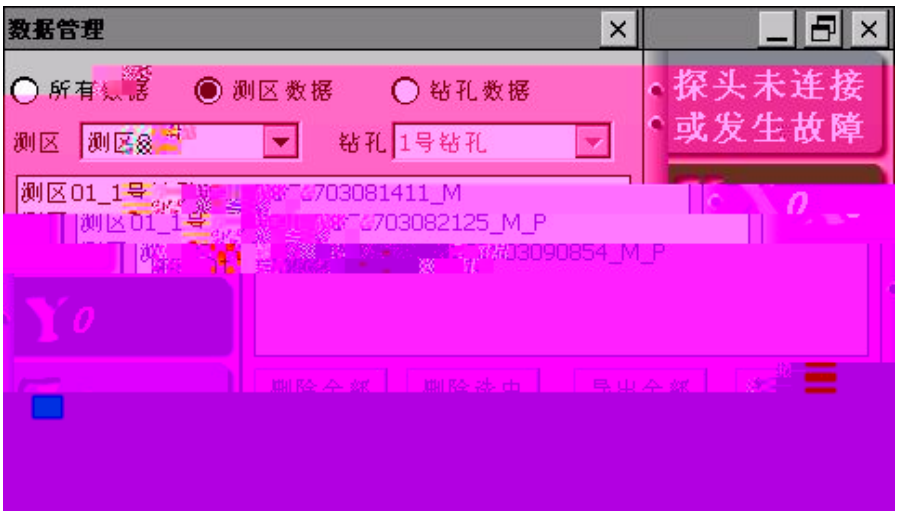

WIN512x型多功能钻孔测斜仪
测区
钻孔
探头
方案
GO
开始测量
数据管理
系统设置
关于
Hz
12-06-
X0
Y0
Z0
10小时30分
1.0.0.33654

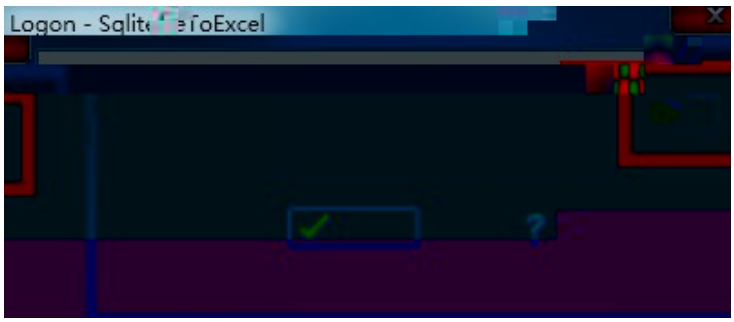

数据管理
所有数据
钻孔数据
17-03-09
测区01
1号钻孔
-2.592

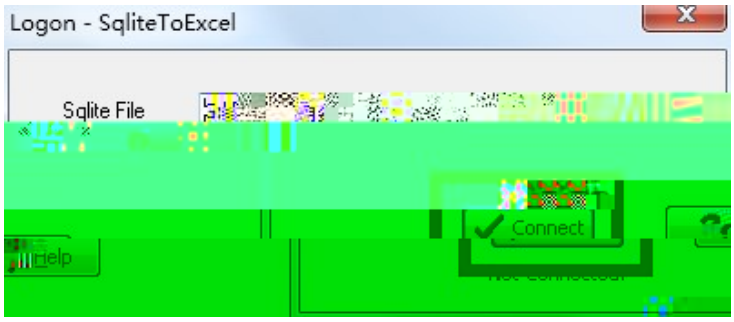

数据管理
所有数据
钻孔数据
17-03-09
测区01
1号钻孔
-2.592

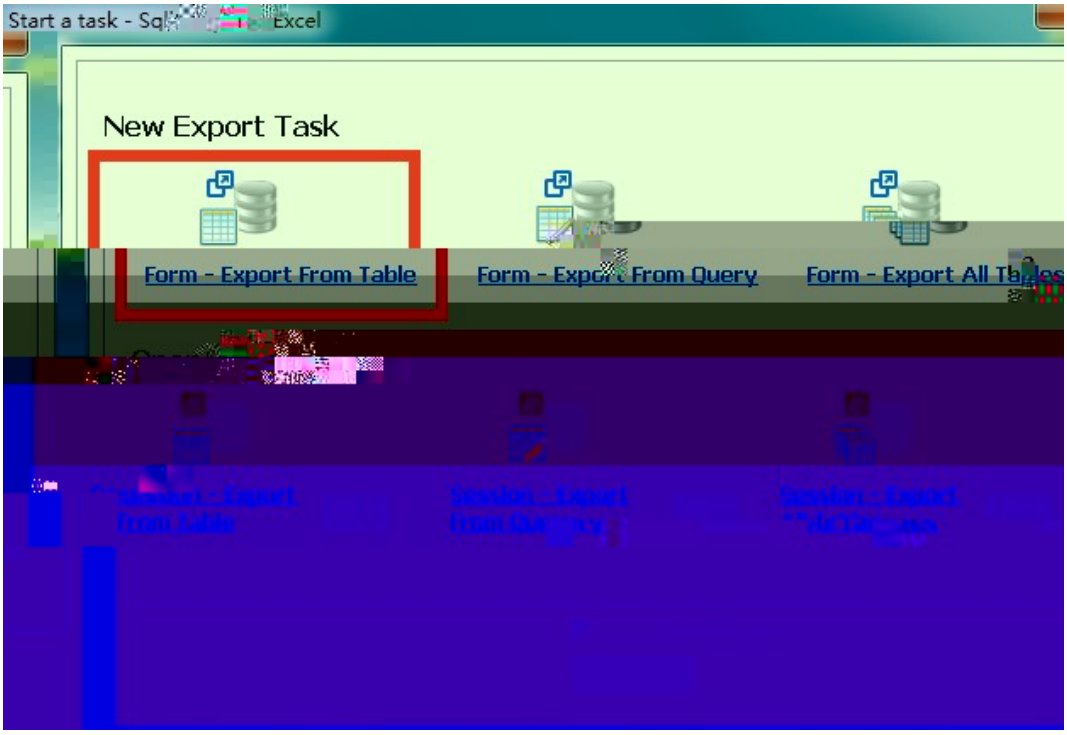

数据管理
测区数据
钻孔数据
测区
钻孔
1号钻孔
探头未连接
或发生故障


数据管理
探头未连接
或发生故障
删除全部
删除选中
导出全部
导出选中

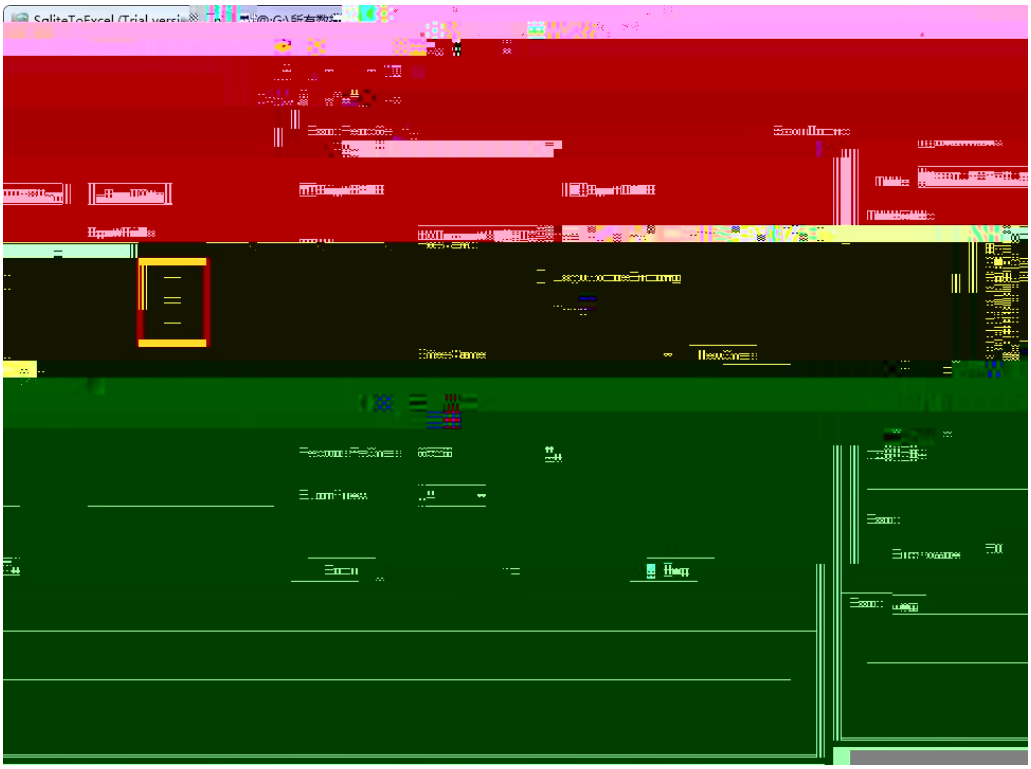

数据管理
测区数据
钻孔数据
测区
钻孔
1号钻孔
探头未连接
或发生故障


Logon - Sqlite ToExcel


Logon - SqliteToExcel
Sqlite File
Connect
Help


Start a task - Sq Excel
New Export Task
Form - Export From Table
Form - Export From Query
Form - Export All Tables


File
Database
Tools
Help
Export Single
Export Fields Setting
Show Views
Table
Export Options
Sheet Na
New Sheet
Append
Export Rows
All
Export
Errors to allow
50



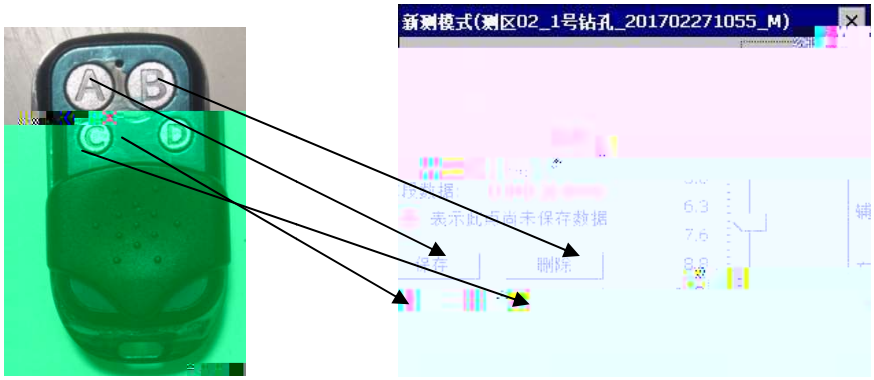

WIN512x型多功能钻孔测斜仪
12-06-01
23:05:19
测区
钻孔
探头
方案
开始测量
数据管理
系统设置
关于
Hz
10小时30分钟
1.0.0.33654


系统设置


WIN512x型多功能钻孔测斜仪
测区
钻孔
探头
方案
开始测量
数据管理
系统设置
关于
Hz
10小时30分


关于...
WIN512


WIN512x型多功能钻孔测斜仪
12-06-01
23:05:19
测区
钻孔
探头
方案
Xo
Yo
Zo
GO
开始测量
数据管理
系统设置
关于
Hz
10小时30分钟
1.0.33654


A
B
C
D
新测模式(测区02_1号钻孔_201702271055_M)
6.3
7.6
删除
