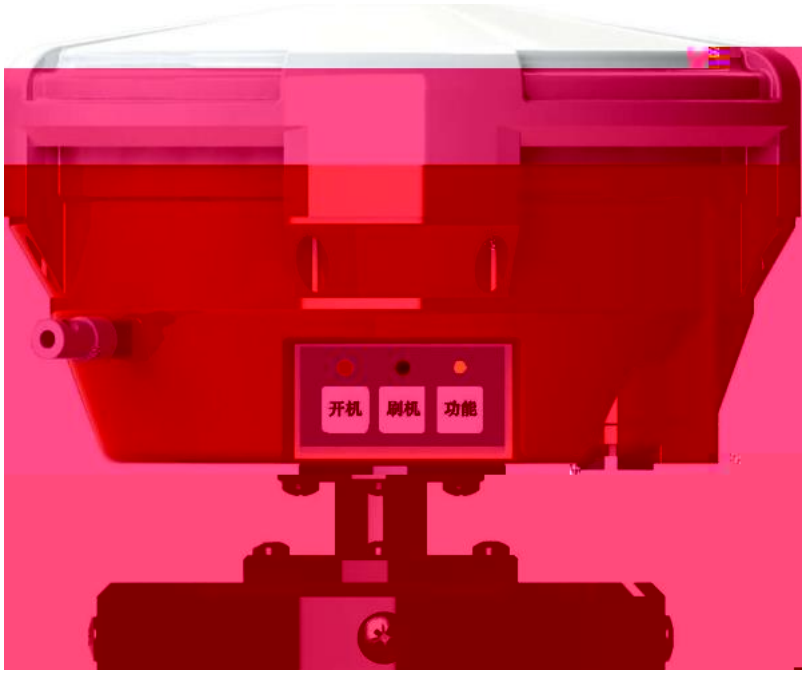
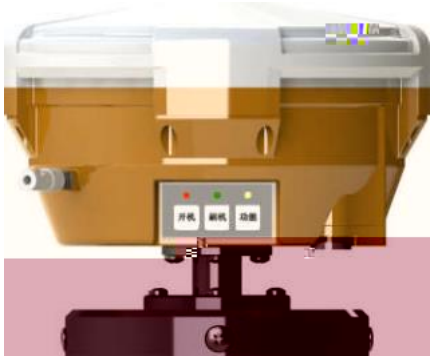
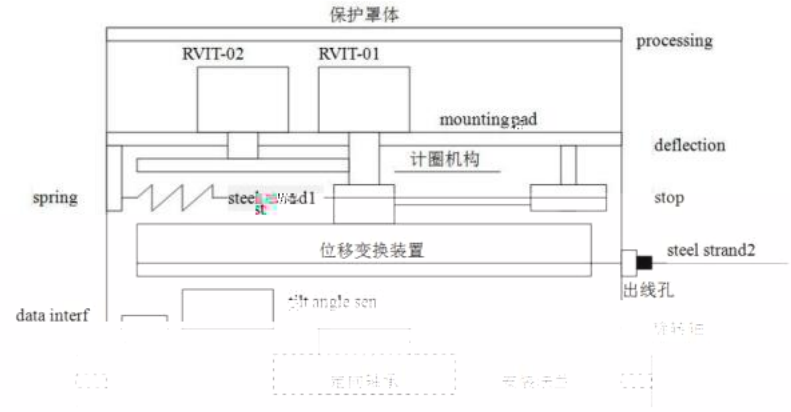
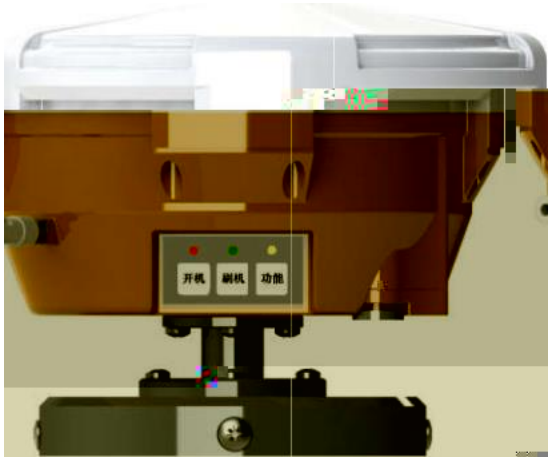
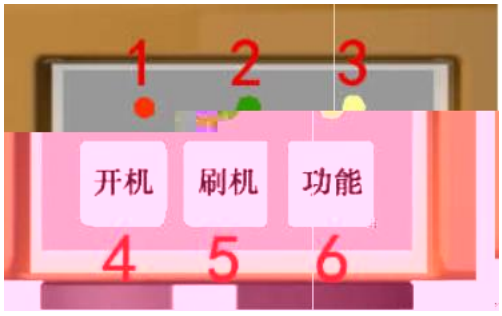
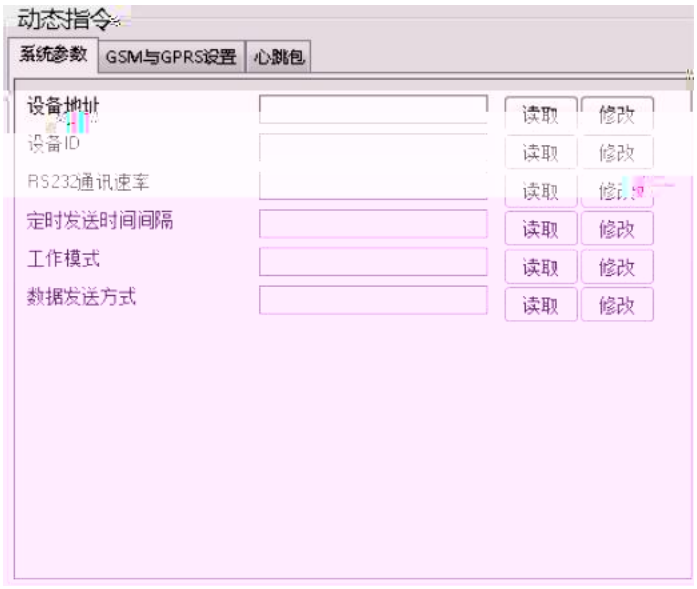

开机
刷机
功能




保护罩体
RVIT-02
RVIT-01
processing
mounting pad
deflection
计圈机构
spring
steel strand1
stop
位移变换装置
steel strand2
出线孔
data interf
tilt angle sen

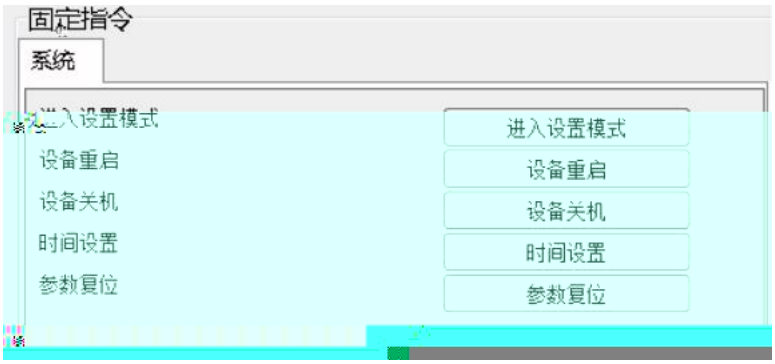

开机
刷机
功能


1
2
3
开机
刷机
功能
4
5
6

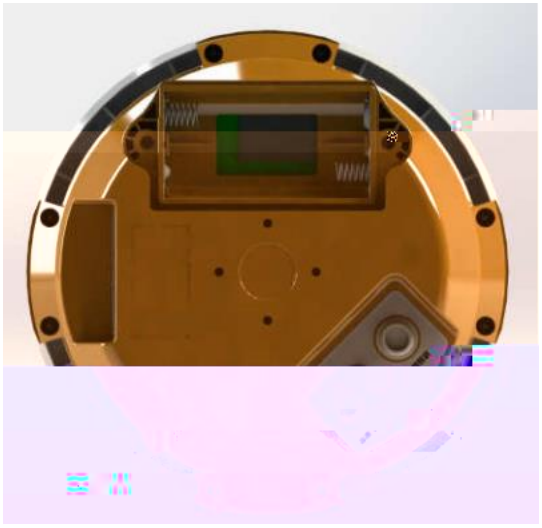

动态指令
系统参数
GSM与GPRS设置
心跳包
设备地址
设备ID
RS232通讯速率
定时发送时间间隔
工作模式
数据发送方式
读取
修改

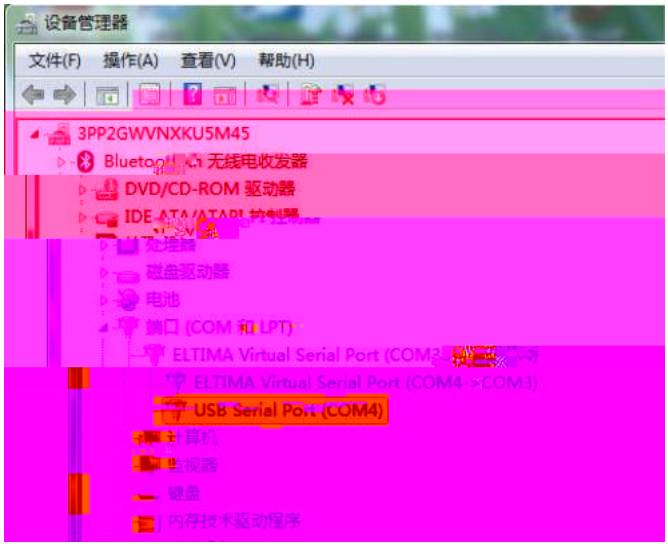


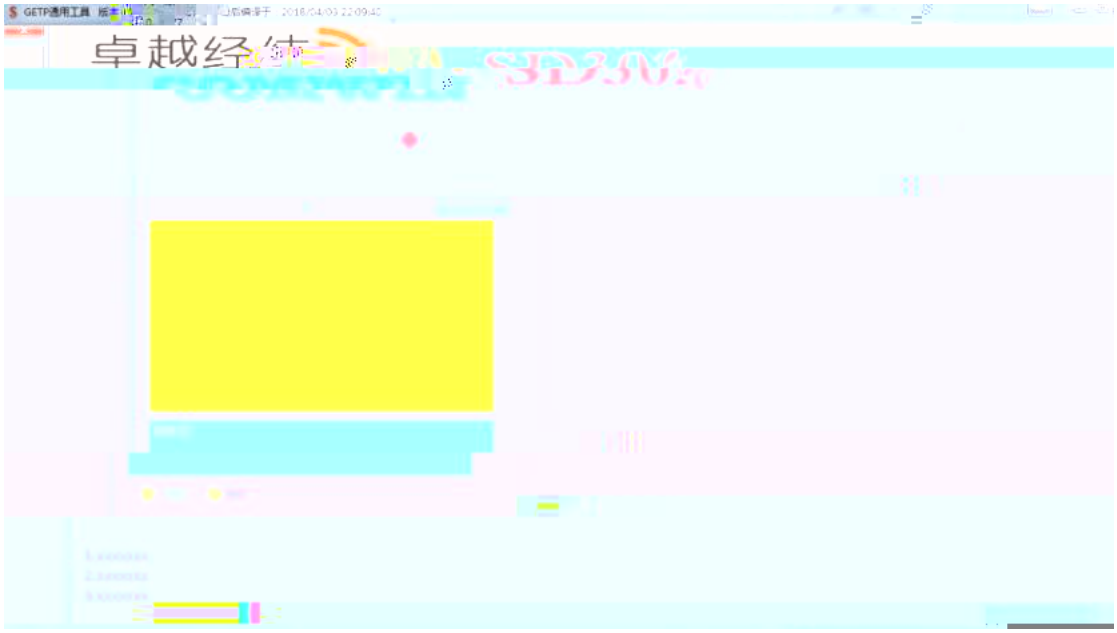
5• p >


固定指令
系统
进入设置模式
设备重启
设备关机
时间设置
参数复位
进入设置模式
设备重启
设备关机
时间设置
参数复位


自动读取
实时参数
通道1
2745
通道2
733




设备管理器
文件(F)
操作(A)
查看(V)
帮助(H)
3PP2GWVNXKU5M45
DVD/CD-ROM 驱动器
磁盘驱动器
电池
ELTIMA Virtual Serial Port (COM4->COM3)
USB Serial Port (COM4)
键盘

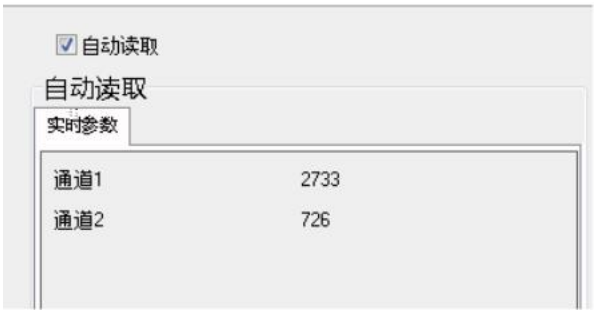





SD302




系统参数
心跳包
是否强制短信中心
GSM设置区
远程参数修改号码


自动读取
自动读取
实时参数
通道1
2733
通道2
726

